


SMOOTHBERRY

molti

Портативный блендер

Портативный блендер предназначен для приготовления фруктовых и овощных смузи, а также протеиновых коктейлей из натуральных продуктов и готовых смесей. Устройство работает от аккумулятора: его удобно использовать и дома, и в автомобиле, и в поездках.

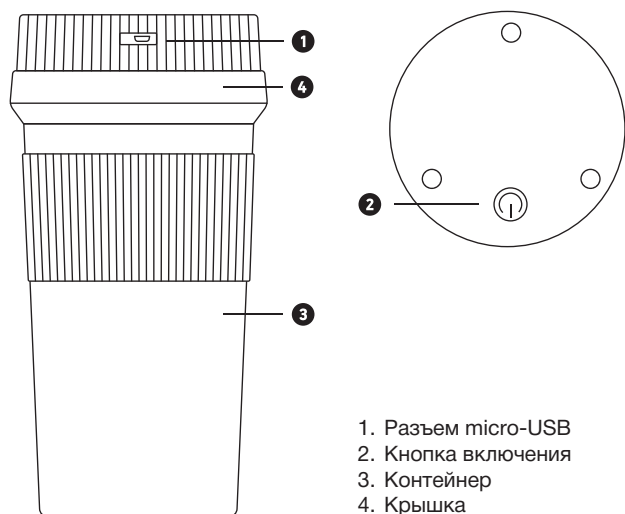

1. Разъем micro-USB
2. Кнопка включения
3. Контейнер
4. Крышка

Зарядка устройства

Вставьте кабель micro USB в разъем (1) и подключите устройство к источнику питания (рекомендуемые параметры сетевого зарядного устройства: 5 В/2 А; в комплект не входит). Во время зарядки кнопка включения (2) будет светиться красным. Когда аккумулятор будет заряжен, кнопка (2) светится синим. Не запускайте блендер, пока он заряжается.

Использование блендера

По часовой стрелке открутите крышку (4) прозрачного контейнера (3) и вымойте его перед началом использования. Блендер Smoothberry рекомендован для приготовления смесей и пюре из мягких фруктов и жидкостей. Не рекомендуется использовать его для измельчения орехов, злаков, льда и прочих твердых продуктов.

Вымойте и нарежьте фрукты маленькими кусочками (примерно 1,5-2 см), сняв с них кожуру и удалив косточки. Положите фрукты в контейнер, заполнив его не более чем на 50% от общего объема и добавьте жидкость до 80% от общего объема контейнера.

Плотно закрутите крышку. Переверните блендер контейнером вверх.

Нажмите на кнопку включения (2) два раза. По умолчанию время работы блендера — 40 секунд.

Своевременно извлекайте содержимое контейнера. Не оставляйте фрукты или полученную смесь в контейнере на длительное время, это может привести к возникновению неприятного запаха.

Меры предосторожности

- Перед первым использованием убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
- Изделие оснащено функцией двойной защиты, и будет работать только при плотно закрученной крышке.
- Не открывайте крышку во время работы блендера, не прикасайтесь к вращающимся деталям. Если в процессе работы нож перестал вращаться, выключите блендер, удалите из контейнера фрукты.
- Не погружайте в воду крышку, не допускайте попадания воды на кнопку включения и разъем для зарядки.
- Корпус блендера можно мыть в воде, не используя жесткие щетки и абразивные вещества. Не рекомендуется ополаскивать корпус блендера кипятком.
- Корпус блендера не предназначен для мытья в посудомоечной машине.
- Не позволяйте детям использовать блендер, храните его в надежном месте вне пределов досягаемости детей.
- В целях обеспечения безопасности не разбирайте блендер самостоятельно.

Технические характеристики

Объем: 500 мл (410 мл с закрытой крышкой)

Емкость батареи: 1200 мАч

Время заряда: 3-5 часов

Размеры: 17x8x8 см

Вес: 288 г

Комплектность: блендер, кабель USB — micro-USB, руководство по эксплуатации



Сделано в Китае