


MULTIVERSE, ver. 2

molti

Bluetooth-колонка с беспроводной зарядкой, часами и подсветкой

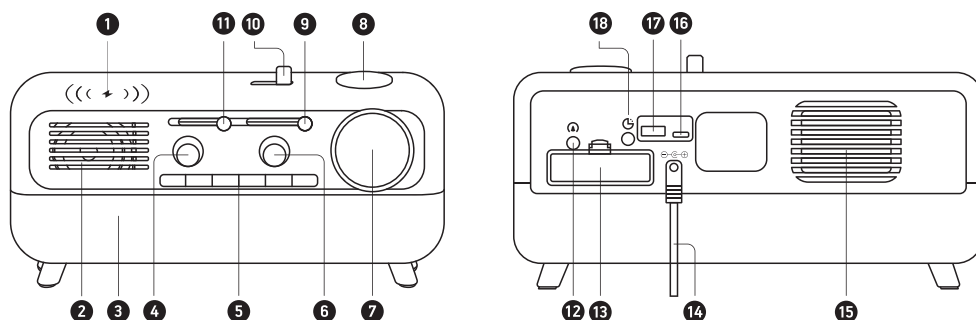

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Зона беспроводной зарядки | 6. Переключатель подсветки | 13. Отсек для батарейки формата AA |
| 2. Динамик | 7. Аналоговые часы | 14. DC-кабель и разъем для кабеля |
| 3. Лампа | 8. Кнопка управления подсветкой часов/приостановки будильника | 15. Диафрагма |
| 4. Регулятор громкости/Кнопка активации режимов успокаивающих звуков и Bluetooth | 9. Переключатель режимов подсветки | 16. Разъем USB Type-C для зарядки устройства по кабелю |
| 5. Кнопки включения успокаивающих звуков | 10. Переключатель режимов будильника | 17. Разъем USB Type-A для зарядки устройства по кабелю |
| | 11. Переключатель таймера | 18. Колесо настройки часов |
| | 12. Колесо настройки будильника | |

Подключите кабель питания к разъему DC (14) и подсоедините устройство к розетке. Все перечисленные ниже функции не будут доступны без подключения к источнику питания.

Беспроводная зарядка смартфона

- Убедитесь, что ваш смартфон поддерживает беспроводную зарядку формата Qi.
- Положите смартфон на зону беспроводной зарядки (1).
- Зарядка начнется автоматически.
- Если беспроводная зарядка началась, вы увидите соответствующее уведомление на экране смартфона.

Зарядка по USB

Подключите кабель питания к разъему USB Type-C (16) или USB Type-A (17) и подсоедините ваше устройство к зарядной станции. Зарядка начнется автоматически.

Соединение с колонкой по Bluetooth

- Активируйте на устройстве режим Bluetooth, дважды нажав кнопку (4). Когда режим Bluetooth активен, первые три кнопки включения успокаивающих звуков мерцают.
- Активируйте Bluetooth вашего гаджета (смартфона, ноутбука и т. д.) и откройте видимость для других устройств.
- Начните поиск доступных устройств.
- Подключитесь к Multiverse из списка доступных устройств.
- Введите пароль или PIN-код 0000 (при необходимости) и нажмите «Да» или «Подтвердить».
- После подключения вы можете проигрывать музыку через динамик колонки.
- Используйте свой гаджет для начала воспроизведения, постановки на паузу, переключения между композициями.
- Для управления громкостью колонки используйте регулятор (4), поворачивая его влево или вправо.

Успокаивающие звуки

Активируйте на устройстве режим успокаивающих звуков, однократно нажав кнопку (4). В устройство встроено шесть успокаивающих звуков:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| • Белый шум (White noise) | • Океан (Ocean) |
| • Дождь (Rain) | • Летняя ночь (Summer night) |
| • Вентилятор (Fan) | • Ручей (Brook) |

Для активации успокаивающего звука нажмите кнопку с его названием. Для отключения успокаивающего звука нажмите и задержите нажатие на кнопке (4).

Управление подсветкой

- Нажмите на переключатель (6) для активации подсветки.
- Для изменения интенсивности подсветки используйте переключатель (6), поворачивая его влево или вправо.
- Для изменения режима подсветки (теплый, смешанный или холодный) используйте переключатель (9), перемещая рычажок влево или вправо.

Настройка часов и будильника

- Для установки времени используйте колесо настройки часов (18), поворачивая его влево или вправо.
- Для установки будильника используйте колесо настройки будильника (12), поворачивая его влево или вправо.

Режимы будильника

- Переключатель (10) в положении справа – в этом режиме включается звук аналогового будильника, который звонит на протяжении 30 минут. Подсветка отключена.
- Переключатель (10) в центральном положении – будильник отключен.
- Переключатель (10) в положении слева – в этом режиме активируется подсветка и успокаивающий звук «Пение птиц».

Функционал будильника

- При переключателе (10) в положении справа будильник звонит на протяжении 30 минут и автоматически отключается, если не предпринимать никаких действий.
- Чтобы отложить звонок будильника на девять минут, нажмите кнопку (8). Вы можете отложить будильник два раза.
- При переключателе (10) в положении слева будильник звонит согласно интервалу, выбранному с помощью переключателя (11). Если интервал не выбран, будильник будет звонить до отключения вручную.
- Для отключения будильника при любом положении переключателя (10) следует нажать любую кнопку.

⚠ Обратите внимание, что будильник активируется через 30 секунд после установки. Проверить его работоспособность раньше нельзя.

Настройка таймера

Перемещайте переключатель таймера (11) для выбора времени автоматического отключения успокаивающего звука и подсветки. Доступны интервалы 30, 60 и 120 минут.

Технические характеристики

Bluetooth 5.1
Выход беспроводной зарядки: 10 Вт (макс)
Выход USB Type-A: 5 В/1 А
Выход USB Type-C: 5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А
Мощность динамика: 3 Вт
Размер: 252x78x115 мм
Вес: 840 г
Комплектность: устройство, адаптер питания со встроенным DC-кабелем, руководство по эксплуатации



Сделано в Китае