


ПОРТАТИВНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР С БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКОЙ

- 1. Зона беспроводной зарядки
- 2. Разъем USB-Type C
- 3. Кабель USB Type-C – Type-C
- 4. Переходник с USB Type-C на Micro USB
- 5. Ключ для SIM-карт
- 6. Переходник с USB Type-C на USB Type-A
- 7. Слот для карты памяти
- 8. Слоты для SIM-карт
- 9. Переходник с USB Type-C на Lightning
- 10. Щетка с наклонной щетиной
- 11. Перо для чистки со щеткой для наушников
- 12. Насадка для чистки кейса наушников
- 13. Двусторонняя насадка для чистки разъемов зарядки
- 14. Щетка с мягкой щетиной

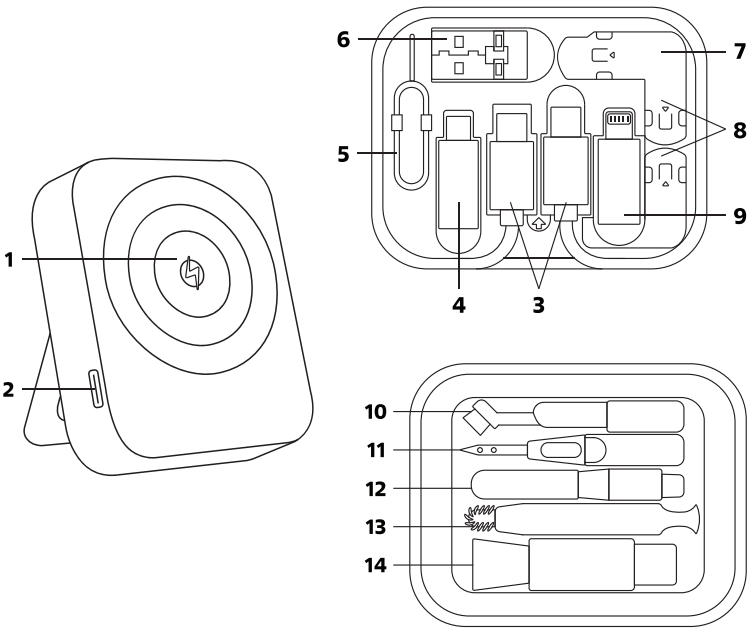

БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА СМАРТФОНА

- Подключите кабель питания к разъему USB Type-C (2) и подсоедините устройство к розетке.
- Убедитесь, что ваш смартфон поддерживает беспроводную зарядку формата Qi.
- Положите смартфон на зону зарядки (1).
- Зарядка начнется автоматически.
- Если беспроводная зарядка началась, вы увидите соответствующее уведомление на экране смартфона.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Используйте ключ для SIM-карт (5) для извлечения и замены SIM-карт. Используйте переходники на Micro USB (4), USB Type-A (6) и Lightning (9) для зарядки и передачи данных. Используйте слот (7) для хранения карты памяти, а слоты (8) для SIM-карт. Используйте щетки и аксессуары (10-14) для чистки гаджетов и сопутствующих аксессуаров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход: 5 В/2 А, 9 В/2 А
Выход беспроводной зарядки: 15 Вт
Размер: 84x69x28 мм
Вес: 106 г
Комплектность: портативный органайзер с беспроводной зарядкой, кабель USB Type-C – Type-C, ключ для SIM-карт, переходник с USB Type-C на Micro USB, переходник с USB Type-C на USB Type-A, переходник с USB Type-C на Lightning, щетка с наклонной щетиной, перо для чистки со щеткой для наушников, насадка для чистки футляра от наушников, двусторонняя насадка для чистки разъемов зарядки, щетка с мягкой щетиной, руководство по эксплуатации