


BLENDMATIC

Портативный блендер

1. Крышка
2. Ручка для переноски
3. Контейнер
4. Ротационный нож
5. Основание
6. Магнитная USB-зарядка
7. Кнопка включения/выключения
8. Индикатор работы и заряда

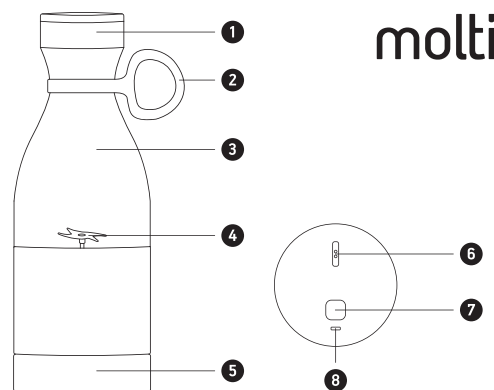

molti

Зарядка блендера


Приложите кабель к зарядному полю (6) и подключите устройство к источнику питания (параметры рекомендуемого зарядного устройства 5 В/1 А). Во время зарядки индикатор работы (8) непрерывно горит красным. Когда аккумулятор зарядится, индикатор (8) будет гореть синим.

Перед первым использованием рекомендуется заряжать прибор не менее трех часов.

⚠ Не запускайте блендер, пока он заряжается.

Использование устройства

⚠ Блендер рекомендован для приготовления смесей и пюре из мягких фруктов и жидкостей. Не рекомендуется использовать его для размельчения орехов, льда и прочих твердых продуктов. Запрещается использовать горячие продукты.

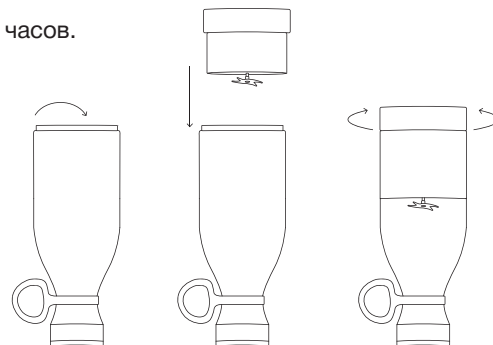

1. Вымойте крышку (1) и контейнер (3) теплой водой.
2. Вымойте и нарежьте фрукты мелкими кусочками (примерно 1х1 см), предварительно сняв с них кожуру и удалив косточки.
3. Поверните блендер основанием (5) вверх и открутите его против часовой стрелки.
4. Положите фрукты в контейнер (3). Добавьте воду, сок или молоко в соотношении к фруктам примерно 2:1.
5. Установите основание (5) обратно и закрутите его по часовой стрелке.
6. Убедитесь, что крышка (1) плотно закручена на контейнере (3).
7. Нажмите кнопку включения/выключения (7) один раз, чтобы включить блендер. По умолчанию время работы блендера — 30-35 секунд. При необходимости можно остановить работу блендера в любой момент, повторно нажав на кнопку включения/выключения (7).

Очистка и мытье

- Очищайте блендер сразу после каждого использования.
- Удалите из контейнера (3) остатки фруктов.
- Открутите контейнер (3) от основания (5), поворачивая его против часовой стрелки.
- Крышку (1) и контейнер (3) можно мыть под теплой проточной водой.
- Для очистки ротационного ножа (4) залейте в контейнер немного теплой воды и нажмите кнопку включения (7).
- Не используйте кипяток и не мойте корпус устройства под водой.

⚠ Блендер не работает со снятым контейнером. Тем не менее, всегда будьте внимательны и осторожны при очистке ротационного ножа (4).

Меры предосторожности

- Перед началом работы убедитесь, что блендер правильно собран и установлен.
- Не открывайте крышку (1) во время работы устройства. Блендер не перестанет работать с открытой крышкой, и содержимое контейнера может расплескаться.
- Наполняйте контейнер (3) не более чем на 2/3 от объема и плотно закручивайте крышку (1).
- Не оставляйте фрукты или полученную смесь в контейнере (3) на долгое время — это может привести к возникновению неприятного запаха.
- Храните устройство в надежном месте вне пределов досягаемости детей.
- Не погружайте блендер в воду или какую-либо другую жидкость. Для мытья устройства не используйте кипяток. Корпус протирайте влажной тканью.
- В целях обеспечения безопасности не разбирайте устройство самостоятельно.

Технические характеристики

Емкость контейнера: 300 мл
Напряжение: 3,7 В
Емкость батареи: 1200 мАч
Мощность: 70 Вт
Время полного заряда: 2,5-3 часа
Вес брутто: 580 г ±10 г



Сделано в Китае