
disPlay

indivo

Электронный значок

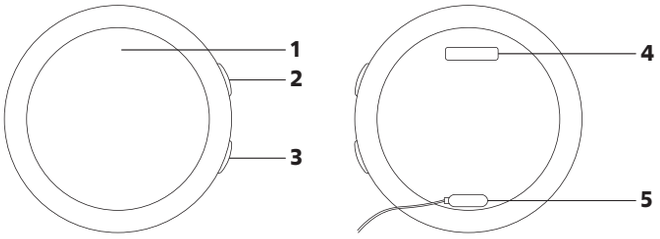

1. Дисплей
2. Кнопка Включить/Выключить
3. Кнопка Bluetooth
4. Булавка для крепления к одежде
5. Магнитный зарядный порт

Зарядка

- Рекомендуется полностью зарядить устройство перед первым использованием. Некоторые перечисленные ниже функции недоступны или ограничены, если устройство разряжено или имеет низкий заряд.
- Подключите магнитный кабель питания к порту (5) и подсоедините устройство к сети.
- При подключении к источнику питания на дисплее (1) отобразится процент заряда. Он варьируется от одного (минимальный уровень) до ста (максимальный уровень) процентов.

Включения и выключение

- Для включения значка нажмите и задержите нажатие на кнопке (2).
- Для выключения значка снова нажмите кнопку (2) и задержите нажатие.


Перед отключением доступны три опции:
- «Сброс» — сброс настроек и возврат к настройкам по умолчанию.
- «Форматирование» — удаление всего контента (видео, анимации, изображений) с устройства.
- «Выключение» — выключение устройства.

Загрузка видео, анимации и изображений

- Скачайте приложение ZRun из магазина приложений Google Play для Android или App Store для iPhone.
- Включите устройство, нажав и задержав нажатие на кнопке (2).
- Включите Bluetooth, нажав кнопку (3) один раз.
- Активируйте Bluetooth вашего смартфона и откройте видимость для других устройств.
- Откройте на смартфоне приложение ZRun.
- Выберите «Значок» из списка устройств.
- Нажмите «Добавить устройство» и начните поиск доступных устройств.
- Подключитесь к disPlay из списка доступных устройств.
- После подключения вы сможете загружать на значок видео, анимацию и изображения.
- Для загрузки контента нажмите «Синхронизировать». После загрузки видео, анимация или изображение отобразится на значке.
- Меняйте контент на устройстве пролистыванием вправо или влево.

Дополнительные функции

Когда значок включен, проведите пальцем сверху вниз.
Вы увидите экран с дополнительными функциями.

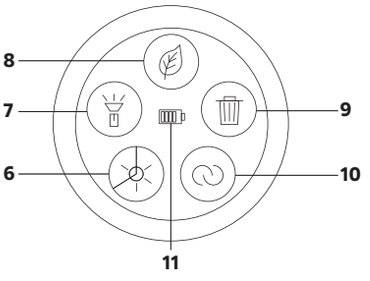

6. Управление яркостью дисплея
7. Режим фонарика
8. Автоотключение дисплея
9. Удаление контента
10. Обмен контентом
11. Уровень заряда аккумулятора

- Нажимайте на иконку (6) для увеличения и уменьшения яркости.
- Для активации режима фонарика нажмите на иконку (7), при этом изображение на дисплее заменится на одноцветный фон. Проведите пальцем сверху вниз или снизу вверх для изменения цвета фона. Для включения мерцания нажмите на дисплей один раз, для отключения нажмите на дисплей повторно.
- Для включения и отключения автоотключения дисплея нажмите на иконку (8). При активации этой функции устройство автоматически отключается через десять минут, при деактивации — работает до отключения вручную.
- Для удаления контента (видео, анимации или изображений) нажмите на иконку (9), затем подтвердите выбор или отмените удаление.
- Значок дает возможность обмениваться контентом (видео, анимацией и изображениями) со значками, которые находятся рядом. Подключение и синхронизация значков не требуется. Для обмена на одном значке нужно нажать «Поделиться», а на втором – «Получить». Будет отправлено то видео, анимация или изображение, которое находится на экране в данный момент.
- Чтобы узнать уровень заряда аккумулятора, нажмите на иконку (11).

Технические характеристики

Литий-ионный аккумулятор: 450 мАч
Дисплей: 1,7’’
Разрешение дисплея: 360x360 пикс
Диаметр: 52 мм
Толщина: 11 мм
Вес: 26 г
Комплектность: электронный значок, магнитный зарядный кабель, руководство по эксплуатации

Сделано в Китае