


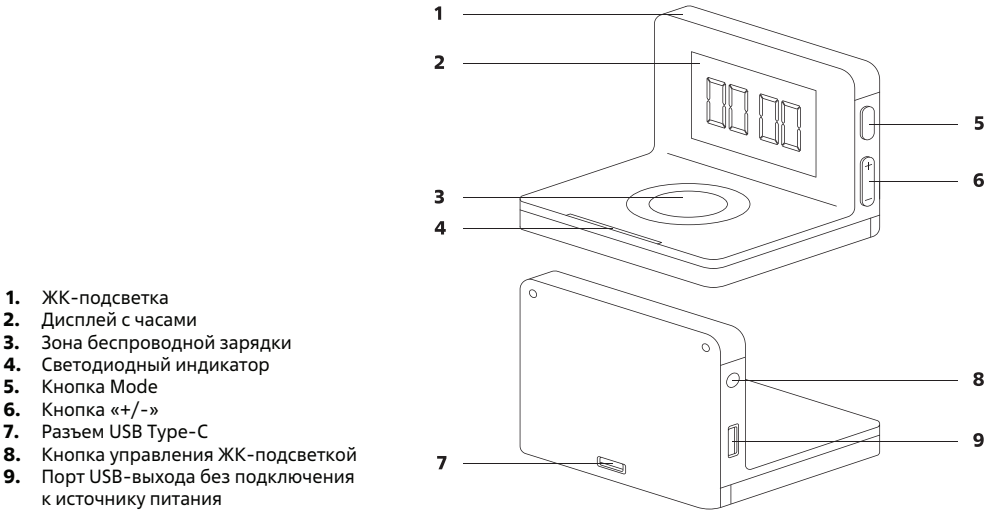

1.

ЖК-подсветка
2.

Дисплей с часами
3.

Зона беспроводной зарядки
4.

Светодиодный индикатор
5.

Кнопка Mode
6.

Кнопка «+/-»
7.

Разъем USB Type-C
8.

Кнопка управления ЖК-подсветкой
9.

Порт USB-выхода без подключения к источнику питания

Подключите кабель питания к разъему USB Type-C и подсоедините устройство к розетке. Все перечисленные ниже функции не будут доступны без подключения к источнику питания.

БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА

- Убедитесь, что ваш смартфон поддерживает функцию беспроводной зарядки Qi.
- Положите смартфон на верхнюю часть панели для беспроводной зарядки.
- Зарядка начнется автоматически.
- Во время зарядки индикатор светится синим.

ЯРКОСТЬ ДИСПЛЕЯ

Дисплей устройства имеет 4 уровня яркости (максимальный, средний, минимальный и темный).
Нажмите кнопку «-» (6) один раз для уменьшения яркости дисплея на один уровень.
Нажмите кнопку «+» (6) один раз для увеличения яркости дисплея на один уровень.
Все ручные настройки яркости будут приведены в соответствие с автоматическими настройками. Автоматические настройки яркости дисплея имеют 3 уровня, различающиеся по времени:
— максимальная яркость в период 07:00—18:00;
— средняя яркость в период 18:00—00:00;
— минимальная яркость в период 00:00—07:00.

ПОДСВЕТКА

- Нажмите кнопку управления ЖК-подсветкой один раз для активации слабой освещенности (8).
- Нажмите кнопку управления ЖК-подсветкой два раза для активации средней освещенности (8).
- Нажмите кнопку управления ЖК-подсветкой три раза для активации максимальной освещенности (8).
- Нажмите кнопку управления ЖК-подсветкой четыре раза для выключения подсветки (8).

НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ

Дважды нажмите кнопку Mode (5) для переключения между 12-часовым (AM/PM) и 24-часовым форматами времени.
Нажмите кнопку Mode (5) один раз для установки минут, меняйте значение при помощи кнопки «+/-» (6).
Нажмите кнопку Mode (5) еще один раз для установки часов, меняйте значение при помощи кнопки «+/-» (6).
Нажмите кнопку Mode (5) еще один раз для завершения установки времени.

НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА

Нажмите кнопку «+» (6) и задержите нажатие на 2 секунды для активации будильника. Нажмите кнопку «-» (6) и задержите нажатие на 2 секунды для деактивации будильника. Когда будильник включен, вы увидите значок на дисплее.
Когда будильник включен, нажмите кнопку Mode (5) и задержите нажатие на 2 секунды для установки минут, меняйте значение при помощи кнопку «+/-» (6).
Нажмите кнопку Mode (5) еще один раз для установки часов, меняйте значение при помощи кнопку «+/-» (6).
Нажмите кнопку Mode (5) еще один раз для завершения установки будильника.

После активации будильник будет звонить в течение трех минут в том случае, если он не был отключен.
Во время звонка будильника вы можете дотронуться до любой части устройства для того, чтобы отложить звонок. После того, как звонок был отложен, будильник автоматически будет звонить еще дважды с интервалами в пять минут.
В режиме отложенного звонка индикатор на дисплее постоянно мигает, а кнопка Mode (5) заблокирована. Нажмите кнопку «-» (6) и задержите нажатие на 2 секунды для деактивации будильника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Беспроводная зарядка
Вход: 5 В/2 А, 9 В/1,67 А
Выход беспроводной зарядки: 5 В/2 А
Выход USB: 5 В/1 А
Три уровня яркости
Часы и будильник
Размер: 140x95x75 мм
Вес: 230 г

Комплектность: часы с беспроводным зарядным устройством, кабель USB Type-C, зарядное устройство, руководство по эксплуатации