


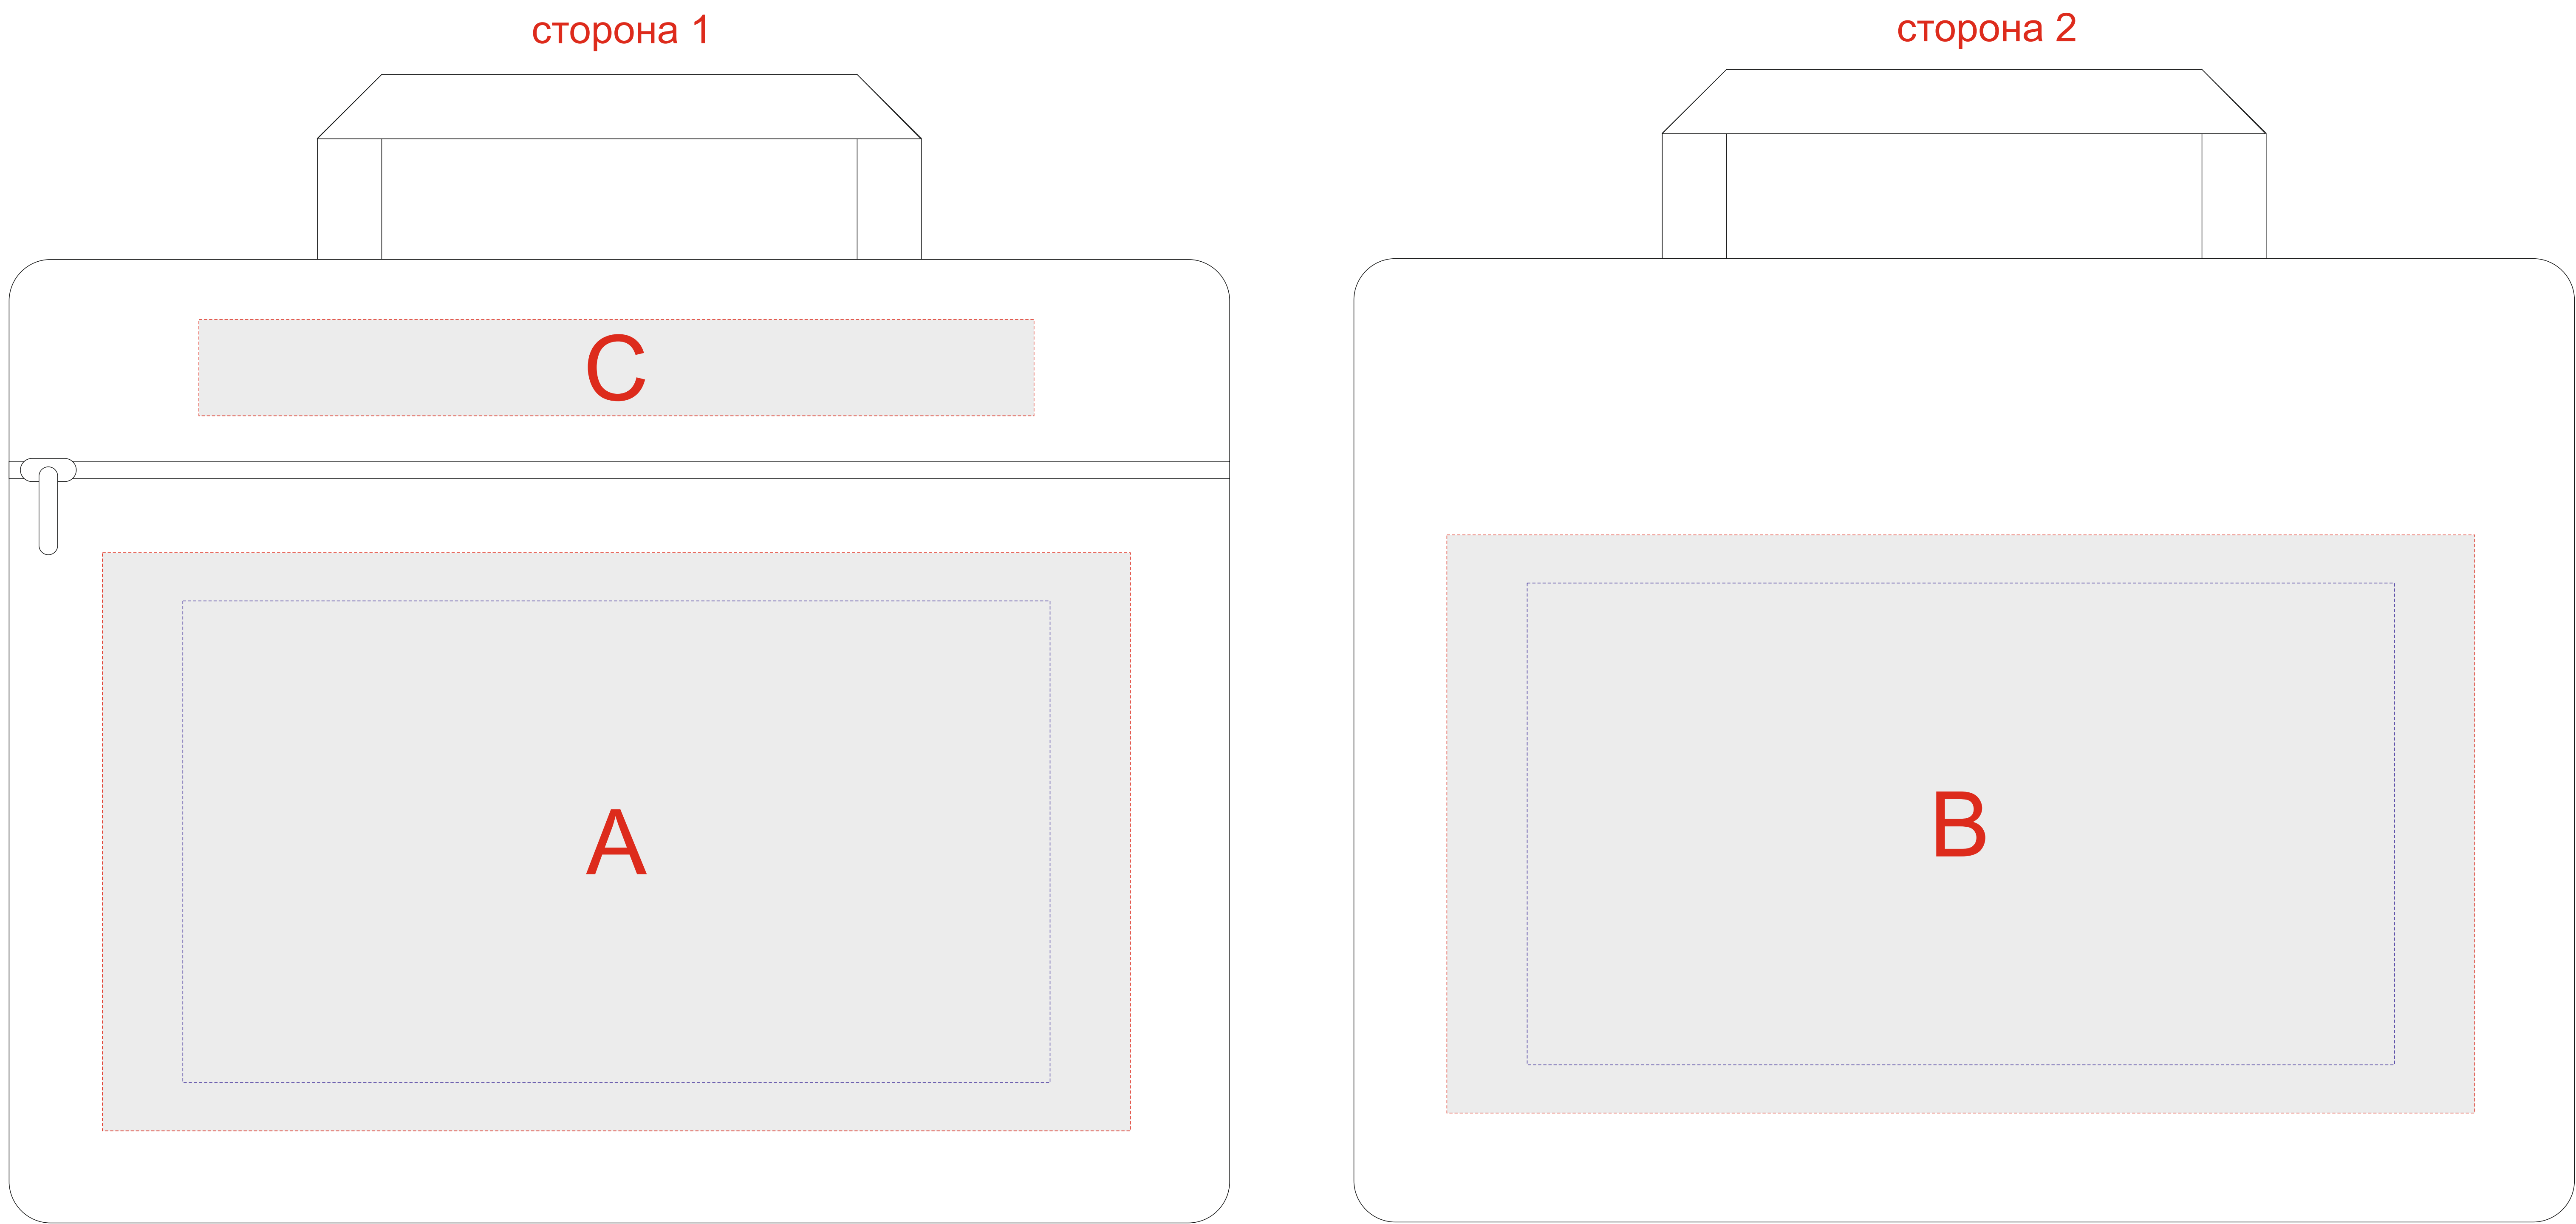

Внимание! При трафаретной печати большими плашечными заливками (от 2-х см) происходит деформация поверхности. В этом случае рекомендуем выбирать нанесение термотрансфер.

A	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Термотрансфер	320x180мм
	Трафаретная печать (1+0)	270x150мм
	DTF (текстиль)	320x180мм
	ПАТЧ 3D	75x75мм

B	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Термотрансфер	320x180мм
	Трафаретная печать (1+0)	270x150мм
	DTF (текстиль)	320x180мм
	ПАТЧ 3D	75x75мм

C	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Термотрансфер	260x30мм
	DTF (текстиль)	260x30мм

