

# USER MANUAL




Hereby, MOB, declares that item MO9134 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Regulation (EU) 2023/988. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.momanual.com](http://www.momanual.com)  
**MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).**



PO: 41-XXXXX  
Made in China



MO9134

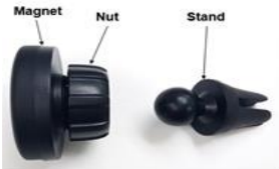

**EN**

**Phone holder**

**Instructions**

1. Loosen the nut on magnet and insert the stand into the magnet.
2. Fasten the nut and put this phone holder on air vent.
3. Stick the metal plate on the back of phone and put the phone on the holder.

**DE**

**Smartphone Halter**

**Anleitung**

1. Lösen Sie die Schraubenmutter, die auf dem Magneten sitzt und setzen Sie den Halter in den Magneten ein.
2. Ziehen Sie die Schraubenmutter an und setzen Sie die Halterung in den KFZ-Lüftungsschlit.
3. Kleben Sie die Metallplakette auf die Rückseite Ihres Smartphones und befestigen Sie das Smartphone auf dem Halter.

**FR**

**Support de telephone**

**Instructions**

1. Desserrez l'écrou sur l'aimant et insérez le support dans l'aimant.

2. Resserrez l'écrou et placez le support de téléphone sur la ventilation.
3. Collez la plaque métallique à l'arrière du téléphone et placez le téléphone sur le support.

## **ES**

### **Soporte de teléfono inteligente**

#### **Instrucciones**

1. Desenrosque la rueda y ponga la base en el soporte magnético.
2. Apriete la rueda y ponga el soporte en la rejilla del aire.
3. Mantenga en la placa metálica en el teléfono, y póngalo en el soporte.

## **IT**

### **Set porta telefono**

#### **Istruzioni**

1. Allentare il dado sul magnete e inserire il supporto nel magnete
2. Fissare il dado e mettere il supporto del telefono sulla ventola
3. Attaccare la base di metallo sul retro del telefono e posizionare il telefono sul supporto.

## **NL**

### **Telefoonhouder set**

#### **Instructions**

1. Draai de moer los op de magneet en plaats de staander in de magneet.
2. Draai de moer vast en bevestig de telefoonhouder op het lucht rooster van de auto.
3. Plak de metalen plaat aan de achterkant van de telefoon en plaats de telefoon op de houder.

## **PL**

### **Zestaw uchwyt na telefon**

#### **Instrukcja**

1. Poluzuj nakrętkę na magnesie i przymocuj uchwyt do magnesu.
2. Dokręć nakrętkę i przymocuj uchwyt telefonu do kratki wentylacyjnej.
3. Umieść metalową płytkę z tyłu telefonu i umieść telefon na uchwycie